# ミラー反転ユニット OPVG-M3

# 取扱説明書

# 株式会社ニューオスト

〒214-0021 川崎市多摩区宿河原 2-28-18 TEL 044-932-1401 FAX 044-932-2848 http://www.newopto.co.jp/

#### I 概要

本製品『**ミラー反転ユニット OPVG-M3**』は、光学等で反転してしまった画像を 正像にすることが可能なユニットです。設定操作は本器前面のスイッチを押すだけで画像を 上下・左右反転致します。外部よりリモート操作も可能です。

### Ⅱ 接続

本器背面に"IN""OUT""REMOTE"のコネクタがあります。

I N

BNCコネクタ又はBNCケーブルでNTSC信号を入力(接続)します。

OUT

BNCコネクタ又はBNCケーブルでモニターなどに出力(接続)します。

REMOTE


リモート操作をするためのコネクタです。負論理接点動作します。 本体側はD-SUB9ピン(メス)です。

### Ⅲ 取り扱い説明

#### 1 各部説明

正 面

POWER 電源スイッチ

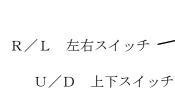

FRZ フリーズスイッチ



VIDEO IN ビデオ入力端子



VIDEO MIRRORING UNIT OPVG-M3

VIDEO OUT ビデオ出力端子

REMOTEコネクタ

#### 2 操作方法

- 1 本製品の電源投入前に接続されたモニター、カメラの電源を入れる。
- **2** 電源投入後、5 秒程、起動時間を作る。(マイコン初期化の時間)
- 3 スイッチ操作をする。 (電源投入中はCNの抜き差し及び周辺機器の電源操作は行わない事。)
- 4 終了時は本体の電源を切った後で、モニター・カメラの電源をお切りください。


#### 3 スイッチ機能

• POWER

本器の主電源です。スイッチONにてLEDが点灯して電源が供給されます。


#### 上下スイッチ

オルタネート動作により押す度に (上下) 反転⇔正画像を繰り返します。 (上下) 反転時にはスイッチのLEDが点灯します。

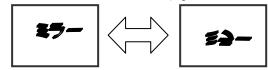


#### 左右スイッチ

オルタネート動作により押す度に(左右)反転⇔正像を繰り返します。 (左右)反転時にはスイッチのLEDが点灯します。

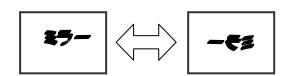

#### ・上下・左右切り替え


上下スイッチと左右スイッチを押す事で上下左右反転画像に出来ます。

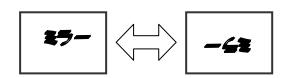

#### ・フリーズスイッチ

オルタネート動作により押す度に画像をフリーズ⇔スルーと切り替えます。 フリーズ時にはスイッチのLEDが点灯します。

尚、フリーズ後も上下・左右スイッチは操作できます。

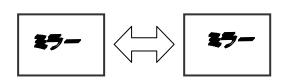

#### 4 外部コントロール

背面のコネクタよりリモートコントロールが出来ます。

• 動作形態:負論理接点動作

コネクタ:本体側 D-SUB9ピン(メス)

・ ピンアサイン:1番 左右反転

2番 上下反転


3番 フリーズ

4番

5番 GND

6番 7番 8番

9番

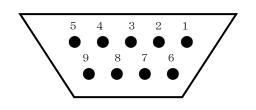

#### •動作方法

左右反転1番と5番をショートさせる。上下反転2番と5番をショートさせる。

上下・左右反転 1番・2番・5番をショートさせる。

フリーズ 3番と5番をショートさせる。

## IV 仕様

入・出力信号 : E I A準拠 (NTSC可) 1 V p - p

入出力コネクタ : BNC 入出力インピーダンス :  $75\Omega$ 

外部コントロール : 負論理接点動作 D-SUB9ピン

電源 : AC100V 50/60Hz 20VA

外形寸法 : W150×H54.5×D170 (突起物含まず)

重量 : 475 g

# V 注意事項

- ・本装置の使用に際して通常表示エリア外にもメモリー内容が表示されます。 故にアンダースキャンモニターなどを接続した場合、正常表示外にノイズ的な 画像が確認されることがありますが、このような仕様となります。
- ・画像ボードなどの使用に関してもご注意ください。

